DRY-FH51 ①

カメラ一体型ドライブレコーダー

DRY-FH51

クイックガイド

下記の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが停止している状態で行ってください。

●microSDカードを装着する

電源が OFF であることを確認して、microSD カード挿入口に microSD カードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。

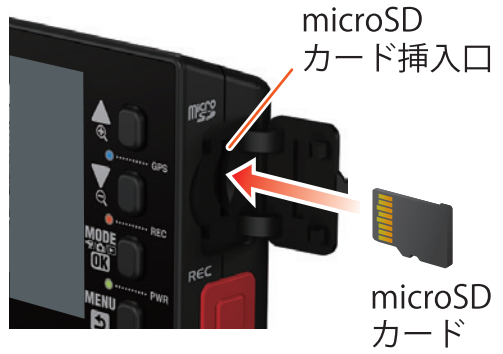

●車両と接続する

本機の電源が OFF であることを確認して、車両と接続する。

各部名称

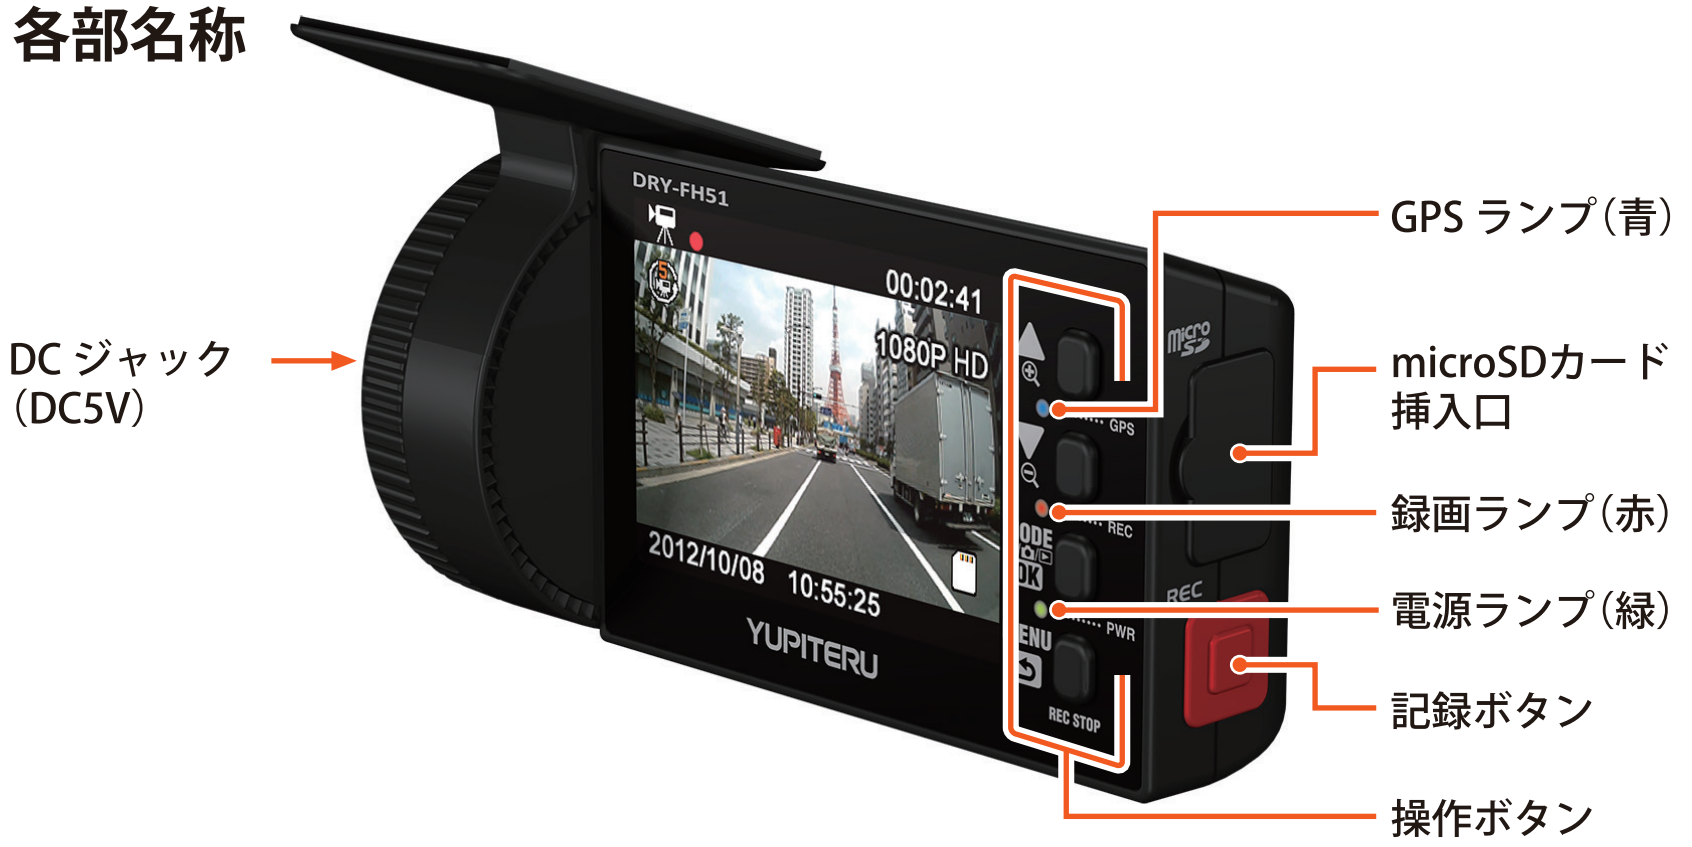

接続方法

付属品のシガープラグコードを本機の DC ジャックと車両のシガーライターソケットに差し込む

※車両で使用する際は、付属品のシガープラグコードをご使用ください。

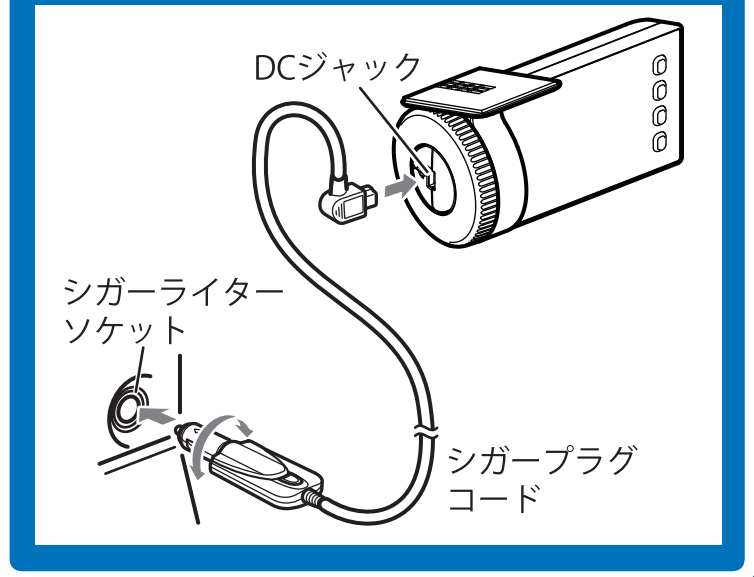

●電源をONにし、microSDカードをフォーマットする

MODE/OK ボタンを押して、再生モードに変更し
MENU ボタンを押して設定メニューを表示し、フォーマットを選択し、MODE/OK ボタンで決定する。

フォーマットについて

microSD カードをフォーマットすると、収録されている専用ビューアソフトも削除されてしまいます。フォーマットする前に専用ビューアソフトのインストールやバックアップを行ってください。誤って専用ビューアソフトを削除した場合は、弊社ホームページよりダウンロードしてください。
[http://www.yupiteru.co.jp/]

●本機操作について

ボタン	機　能
▲	設定項目を選択したり、値を増加します。
▼	設定項目を選択したり、値を減少します。
MODE/OK	選択項目を決定します。
MENU	モード画面へ戻ります。

●エンジンを始動する

- 本機に電源が供給されると電源ランプ(緑)が点灯します。
- 動画の記録が開始すると録画ランプ(赤)が点灯します。
- GPS を測位すると GPS ランプ(青)が点灯します。

※本機はエンジンキーに連動して、「動画記録モード」での録画を開始します。

画面表示 OFF

録画中に MODE/OK ボタンを押すと、画面表示を消すことができます。

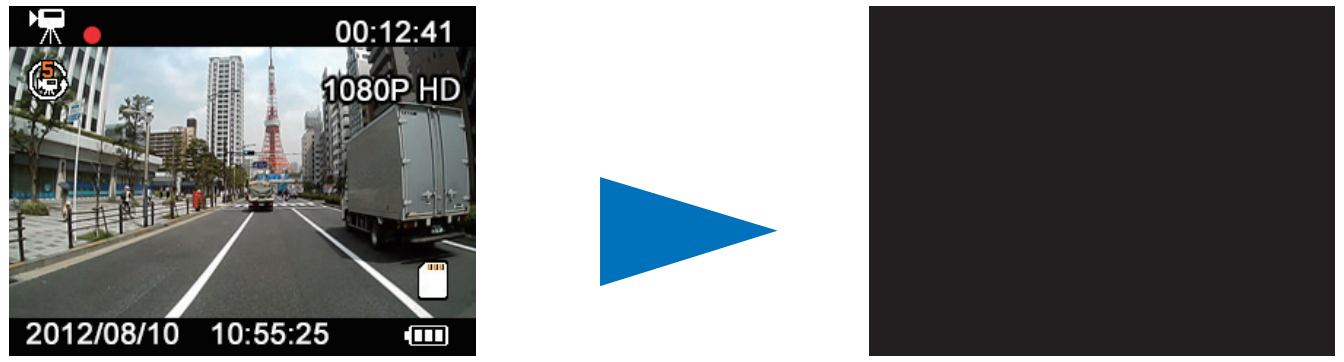

手動で録画を停止したい場合は、録画中に MENU ボタン(REC STOP)を押します。

録画が停止すると、録画ランプ(赤)が消灯します。

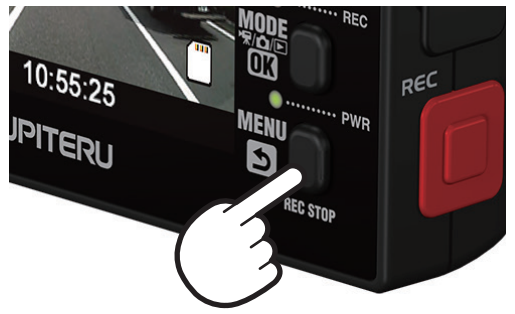

●エンジンを切る

電源が OFF になります。

※本機は、エンジンキーに連動して録画を停止します。

● モード変更

1. 本機の電源が ON になっていることを確認し、動画記録中の場合は、MENU ボタン（REC STOP）を押して、動画記録を停止する。
2. MODE/OK ボタンを押して、各モードを選択する。

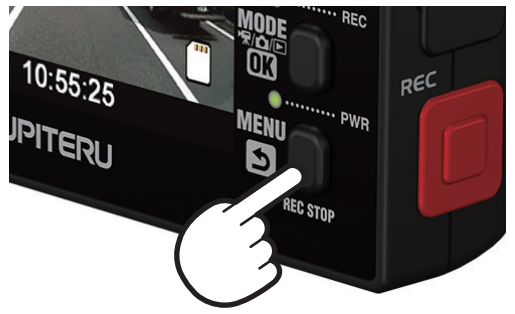

本機には 3 つの動作モードがあります。

動画記録モード
ビデオカメラのように連続して動画を記録します。

▶

静止画記録モード
デジタルカメラのように静止画を撮影できます。

▶

再生モード
記録したファイルを本機上で見ることができます。

MODE/OK ボタンで変更する

動画記録モード

記録ボタンを押して、動画記録を開始する。動画記録中に押すと、記録中のファイルを上書き禁止に設定します。

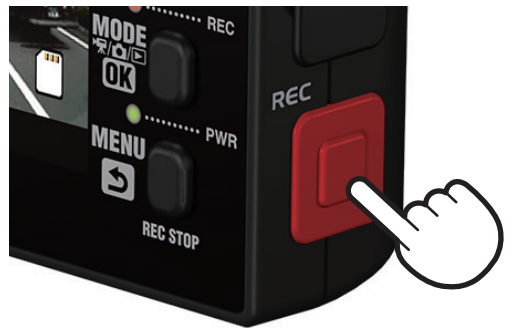

ボタン	機　能
▲	1 倍～ 4 倍までズームインします。
▼	4 倍～ 1 倍までズームアウトします。
MODE/OK	動画記録停止中は、モードを変更します。 動画記録中は、画面を消します。
MENU	動画記録停止中は、動画記録モード設定メニューへ 動画記録中に押すと、動画の記録を停止します。

静止画記録モード

記録ボタンを押して、静止画を記録する。

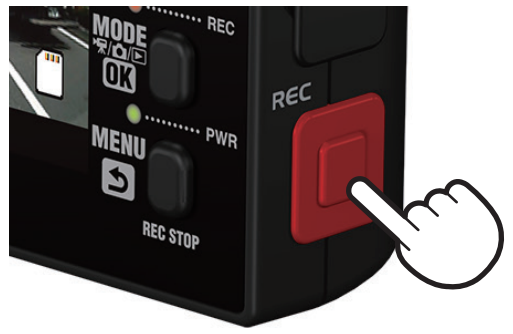

ボタン	機　能
▲	1 倍～ 4 倍までズームインします。
▼	4 倍～ 1 倍までズームアウトします。
MODE/OK	モード変更
MENU	なし

再生モード

記録ファイルを選んで、記録ボタンを押し再生する。

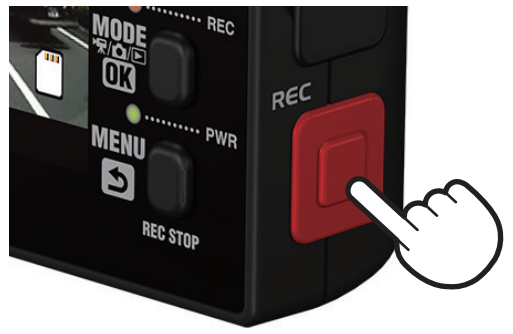

ボタン	動　作	機　能
▲	ファイル選択時	次のファイルを表示
	ファイル再生時	再生スピードの変更（x-2、x-4、x-8）
▼	ファイル選択時	前のファイルを表示
	ファイル再生時	再生スピードの変更（x2、x4、x8）
MODE/OK	ファイル選択時	モード変更
	ファイル再生時	モード変更
MENU	ファイル選択時	再生モード設定メニューへ
	ファイル再生時	停止
記録ボタン	ファイル選択時	再生
	ファイル再生時	一時停止

上書き禁止（ワンタッチ録画）

本機は、付属品の microSD カード（4GB）で最大約 70 分映像を記録できますが、microSD カードがいっぱいになると古いファイルから上書きして消去していきます。消去したくないファイルは、記録中に上書き禁止に設定する必要があります。

撮影中に本機側面の記録ボタン（REC）を押して、上書き禁止ファイルに設定します。

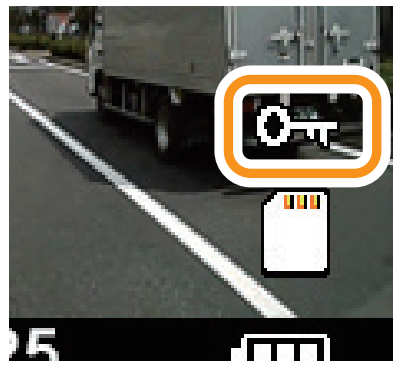

※上書き禁止ファイルに設定すると、右図のように「ファイルプロテクトアイコン」が表示されます。
※上書き禁止ファイルを削除する場合は、パソコンで行うか microSD カードをフォーマットしてください。
※動画記録モードの設定で上書きをしない設定も可能です。上書きをしない設定にすると、microSD カードの容量がいっぱいになった時点で、本機の記録は停止します。[常時録画上書き オン / オフ]

注意：パソコン接続

本機を USB ケーブルでパソコンに接続しないでください。

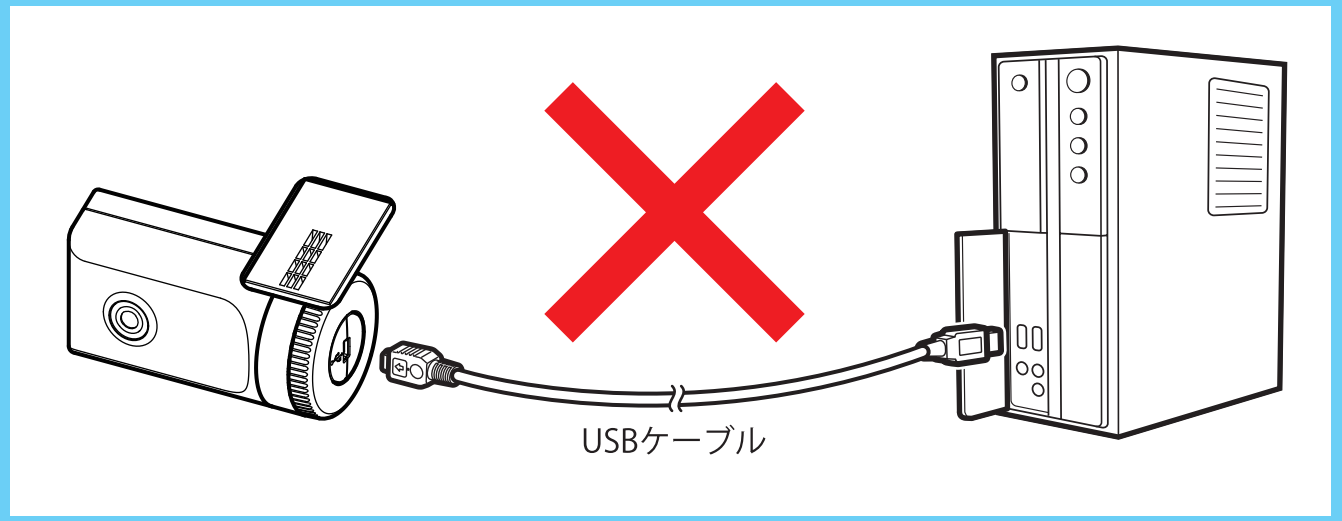

※本機から microSD カードを取り出して、microSD カードをパソコンと接続してください。

YUPITERU

カメラ一体型ドライブレコーダー

DRY-FH51

クイックガイド

撮影したビデオファイルを見る

●準備する

本機で録画した映像は、専用ビューアソフトをインストールすることにより、Google Map と連動させて表示できます。
また、映像ファイルを Windows パソコンで直接再生することもできます。

※自車位置の表示にはインターネット接続環境が必要です。
※インストール・再生するパソコンの必要スペック
- Microsoft Windows7(32/64bit)
- デュアルコア、2GHz 以上の CPU
- 2GB、DDR2 以上のメモリー

●ビデオファイルについて

本機に保存されているビデオファイルは、記録した時間、ファイル番号がファイル名になっています。
また、フォルダはフォルダ番号、記録した日時がフォルダ名になります。

●ファイル名の例



11 04 0001 . AVI

11	04	0001	AVI
時	分	ファイル番号	動画（静止画の場合は「JPG」）

※ファイル番号は 0001 ～ 9999 の範囲内で、記録した順に本機で自動設定されます。

●フォルダ名の例



100 2 10 25

100	2	10	25
フォルダ番号	年の末字　2012	月	日

※上書き禁止（ワンタッチ録画）されたファイルは、フォルダ名に「SWEVT」と付いたフォルダ内に保存されています。

101 SWEVT

101	SWEVT
フォルダ番号	

●専用ビューアソフトをインストールする

①本機から取り出した microSD カードをパソコンに接続する

②リムーバブルディスクを開き、[DCIM] フォルダ内の [PCSW] フォルダをダブルクリックする

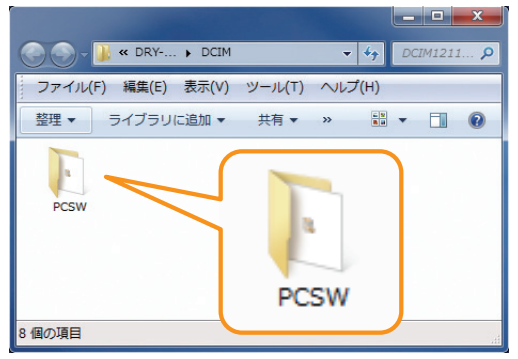

③[gpsDriveRecorder.exe] をダブルクリックする
※パソコンが「拡張子を表示しない」に設定されている場合、gpsDriveRecorder と表示されます。

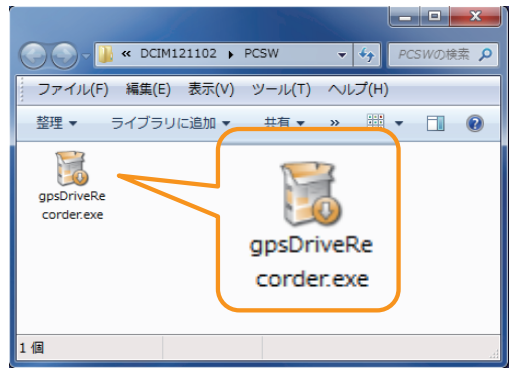

④セットアップウィザードの開始

[次へ] をクリックしてください。

以降、画面に従ってインストールを行ってください。

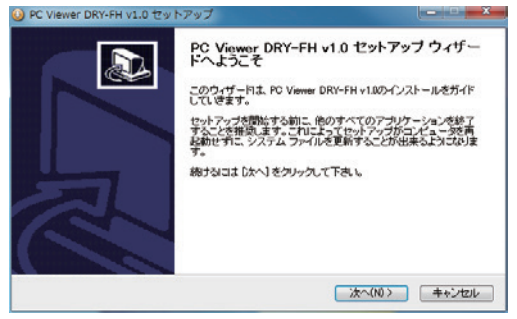

専用ビューアソフトの使い方は、裏面をごらんください。

専用ビューアソフトのバックアップについて

専用ビューアソフトは付属品の microSD カード内に収納されています。誤って削除しないためにもパソコンなどにバックアップ（コピー）することをおすすめします。誤って削除してしまった場合は、弊社ホームページよりダウンロードしてください。[http://www.yupiteru.co.jp]

●Windows標準のプレイヤーで見る

①本機から取り出した microSD カードをパソコンに接続する

②リムーバブルディスクを開き、[DCIM] フォルダを開く

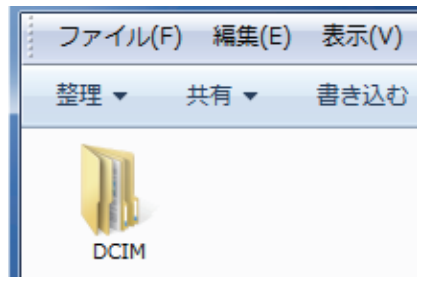

③目的の日付のフォルダを開き、録画ファイルをダブルクリックする

Windows 標準の Windows Media Player で再生できます。
※ワンタッチ録画されたファイルは、フォルダ名に「CRASH」と付いたフォルダ内に保存されています。

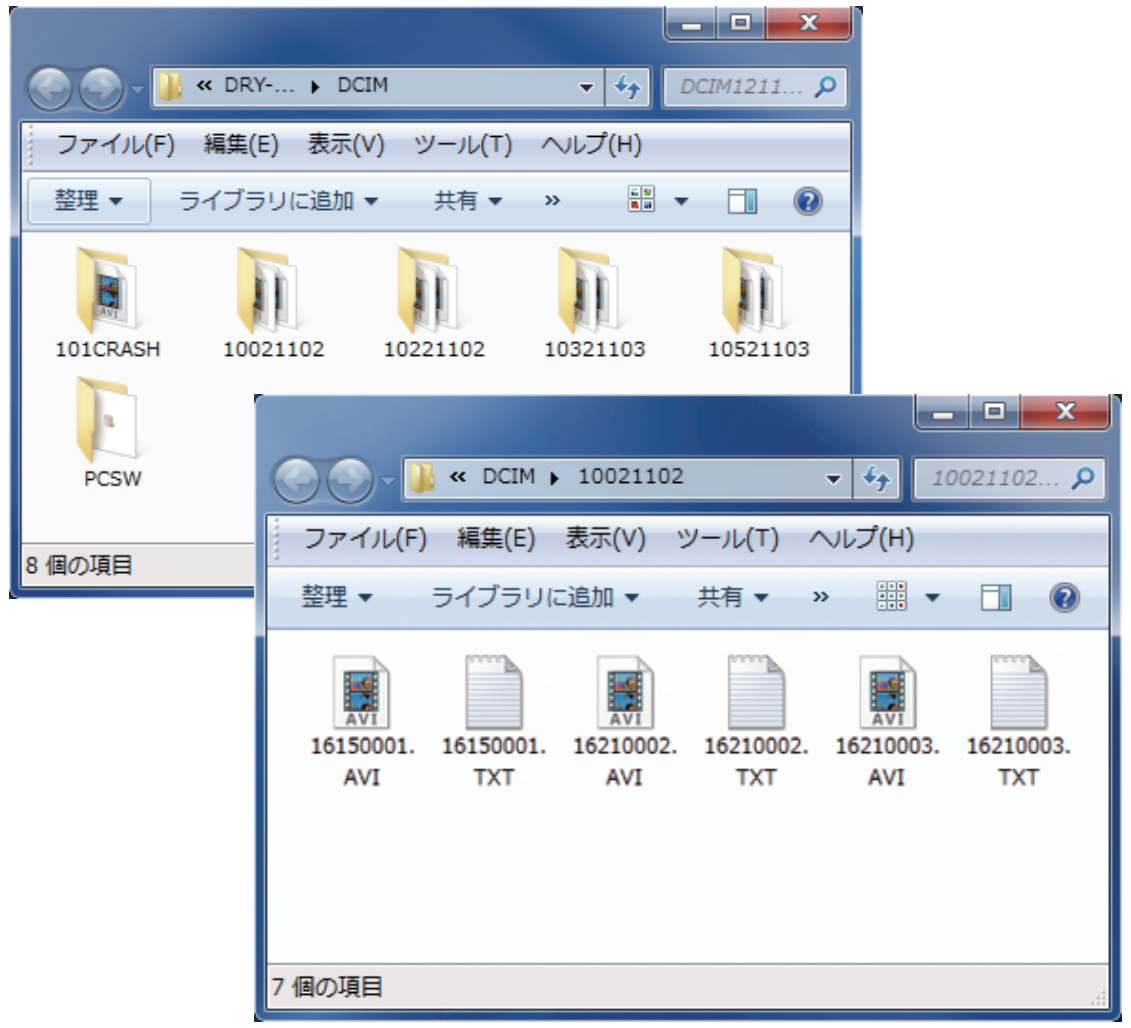

専用ビューアソフトの使いかた

●専用ビューアソフトの起動

①デスクトップにある [PC Viewer DRY-FH] アイコンをクリックする

※専用ビューアソフトが起動します。

②プロダクトキーを入力し、[OK] をクリックする

※初回起動時には、プロダクトキーの入力を求められます。
取扱説明書の裏表紙にあるプロダクトキーを入力してください。



●専用ビューアソフトの終了

①[ファイル] メニューにある
[終了] を選択します

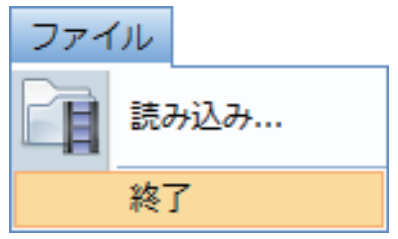

※専用ビューアソフトが終了します。

●録画データの準備

①本機から取り出した microSD カードを専用ビューアソフトがインストールされているパソコンに接続する

②デスクトップにある [PC Viewer DRY-FH] アイコンをクリックする

※専用ビューアソフトが起動します。

③ （読み込み）をクリックする

または、[ファイル] メニューの [読み込み] をクリックする。

④読み込みたい映像ファイルにチェックを入れて、[OK] をクリックする

選択した映像が読み込まれ表示されます。
複数のファイルを選択した場合は、ビデオリスト最上段の映像が表示されます。

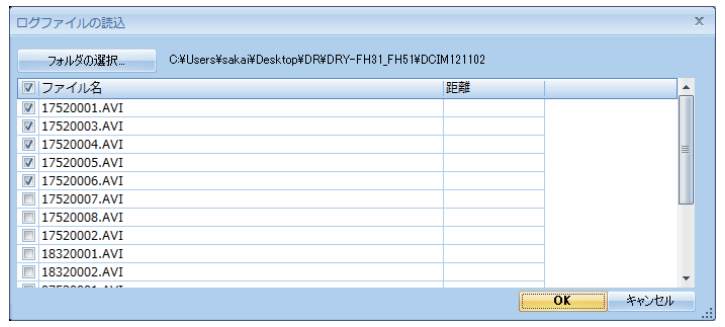

●専用ビューアソフトの表示と操作

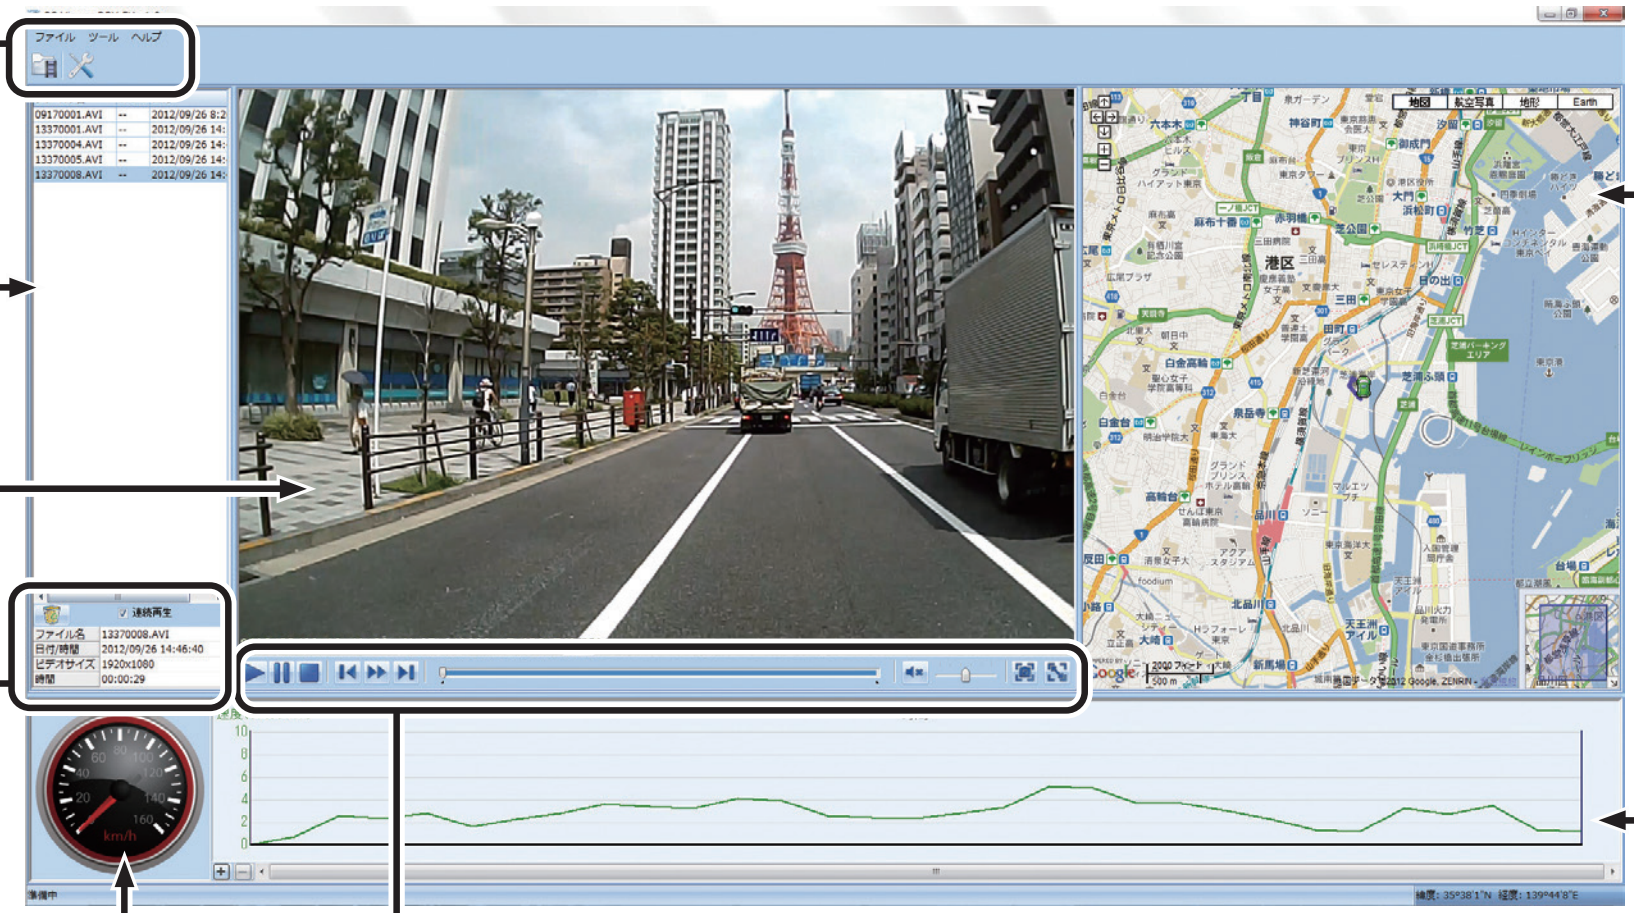

メニュー
・ファイル（読み込み・終了）
・ツール（オプション）
・ヘルプ（バージョン情報）

ビデオリスト
読み込まれているビデオのファイル名をリスト表示します。

表示エリア
ビデオリストで選択したビデオの映像を表示します。

表示エリア
・ごみ箱（ファイルの削除）
・連続再生（ビデオリストのファイルを連続再生）
・ファイル情報（選択ファイルの名前、日時、サイズ、長さ）

走行速度表示
GPS で記録した走行速度を表示します。

地図表示
読み込まれた映像は Google Maps に連動して自車位置が移動します。
拡大・縮小や移動など、Google Maps に準じた操作ができます。
インターネットに接続されていないと、地図（Google Maps）は表示されません。

走行速度グラフ
走行速度をグラフを表示します。横軸の時間は録画時間によって変化します。



①②③ ④⑤⑥

①	再生
②	一時停止
③	停止
④	ファイルの先頭へ
⑤	早送り再生
⑥	ファイルの最後へ

タイムライン
選択ファイルの再生位置を表示し、ドラッグすると再生位置を変更できます。

全画面表示
再生中の選択ファイルを全画面で表示します。

スナップショット
再生中の選択ファイルから静止画を保存します。

音量調整
クリックでミュート、スライダーで音量を調整します。

GPS 位置情報について

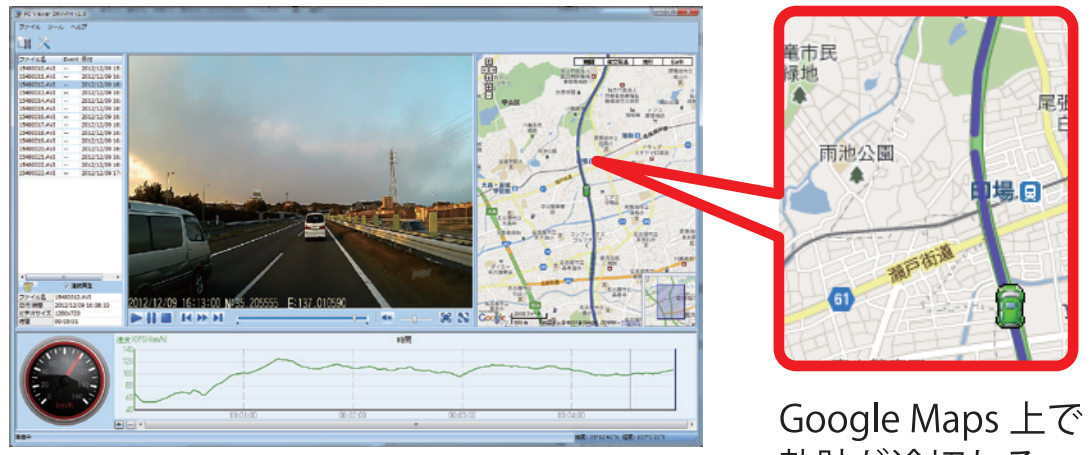

Google Maps 上で軌跡が途切れる
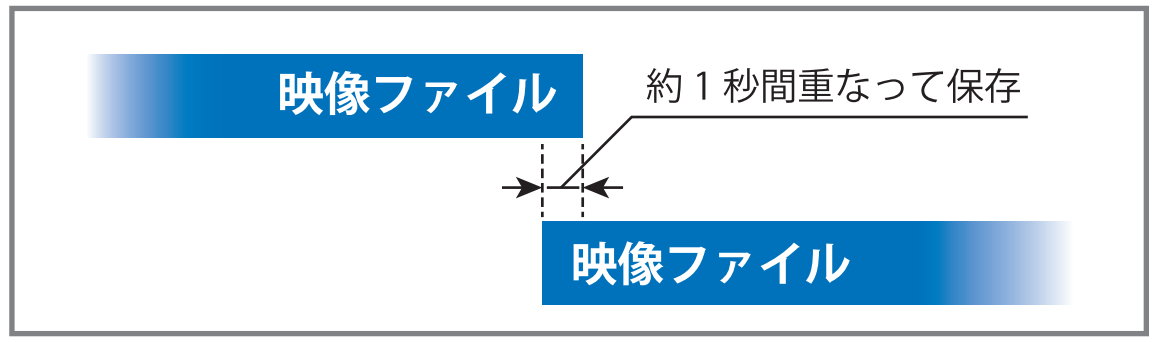
専用ビューアソフト内の地図エリアに表示される軌跡の GPS 位置情報が途切れる場合があります。
これはファイル切り替わり時の仕様であり、映像データの区切りとなるものです。
なお、映像データは途切れずに、前後のファイルで約 1 秒重なった状態で保存されています。あらかじめご了承ください。